


# Guía rápida Total Tamper

## Estructura

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Panel de control táctil | 2. Guía Superior        |
| 3. Bandeja de silicona     | 4. Soporte Portafiltros |
| 5. Conexión a red          | 6. Sensor               |
| 7. Disco Manipulación      |                         |

Panel Control Táctil.

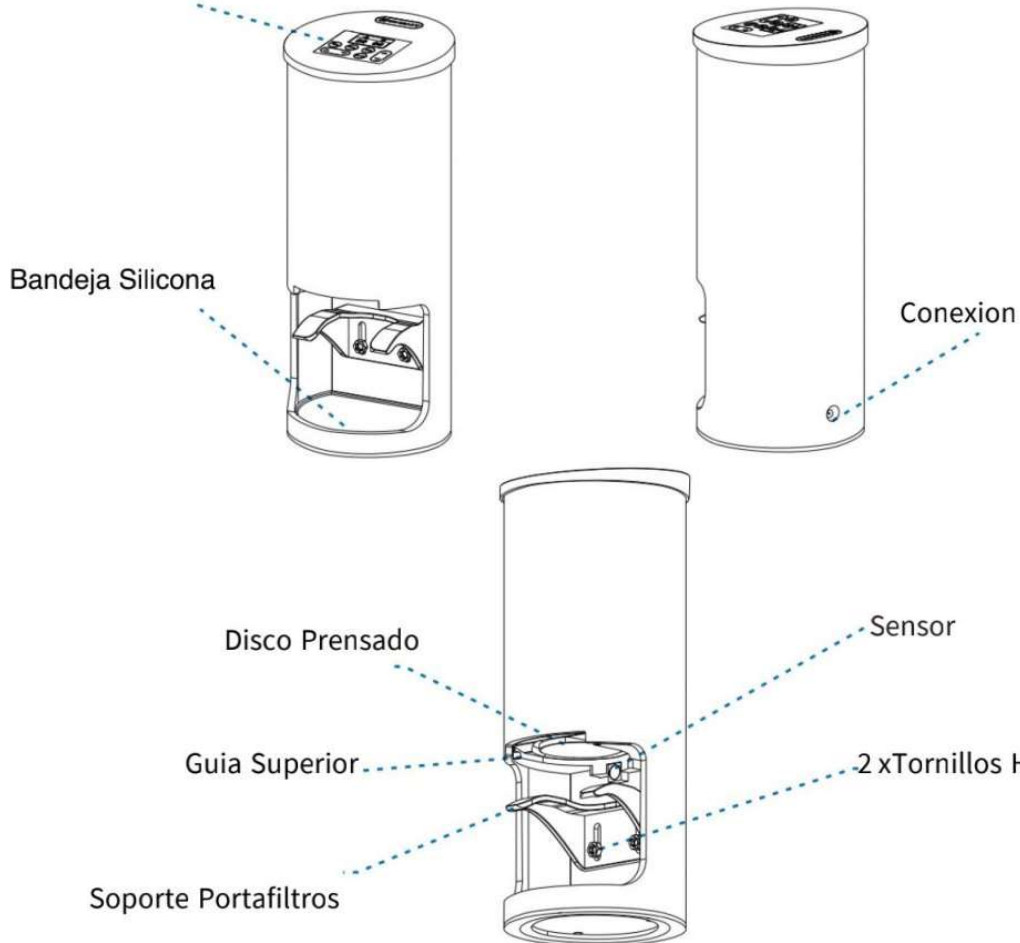

Panel Control Táctil :



***ATENCIÓN: Dn-Up ahora es (\*) en la nueva versión***

## **Ajuste Soporte Cacillo**

El Total Tamper Cinoart se adapta a todo tipo de cacillos, de todas las marcas.



Como cada Cacillo puede ser diferente, necesitamos ajustar el Soporte del Cacillo.

## **Ajuste de la Presión**

Puede guardar hasta 3 presiones pre-establecidas.

**Ejemplo:** Los iconos de pre-ajuste 10kg, 20kg o 30kg pueden ajustarse mediante los botones de ajuste P y luego guardarse con una sola pulsación del botón (\*).

## **Multi apisonado Segmentado**

Con cada presión preestablecida, se pueden establecer hasta 3 presiones de tampeo segmentadas.

Elija entre un tampeo simple, doble o triple para cada presión preestablecida.

**Ejemplo:** el primer valor de prensado se fija en 8 kg, seguido por el segundo prensado a 30 kg de presión o cualquier combinación de valores entre 2 kg y 38 kg.

### ***Ajuste para Multi tampeo Segmentado***

1. Seleccione el icono de presión preestablecida que desea ajustar: 10kg, 20kg o 30kg.
2. Pulse al mismo tiempo el botón de ajuste de T y el botón de (\*)
3. La pantalla mostrará entonces la primera (1) presión de prensado, que puede ajustarse mediante los botones de ajuste Aumentar/Disminuir P.
4. Para guardar los cambios pulse el botón (\*)

---

## **Modo Limpieza**

La función de limpieza baja el disco de tampeo facilitando el acceso del usuario para su limpieza.

- Mantenga pulsado (\*) para entrar en el modo de limpieza – El Tamper baja
- Mantenga pulsado (\*) para entrar en el modo de limpieza - El Tamper vuelve a su posición inicial

**(Se recomienda limpiar todos los días al final de la jornada para evitar que los aceites dejen el café pegado a la pastilla)**

## **Modo Reposo**

- Mantenga pulsado el botón de disminución (↓) del ajuste del Tampeo junto con el botón (\*) al mismo tiempo.
- Para salir del modo de reposo, pulse brevemente el botón (\*) para volver al modo funcionamiento del Total Tamper.

## **Función de Registro**

El Total Tamper registra el total de prensados para cada perfil de prensado diferente. Una función interesante para controlar las ventas diarias de café.

### ***Activar la Función de Registro***

1. Mantenga pulsados, al mismo tiempo, el botón del icono de presión preestablecida de **10kg** junto con el botón (\*)
2. Presione una vez el botón de ajuste de la presión P de aumento (↑), la pantalla mostrará entonces **10 00**.
3. Para salir del modo de verificación de registro, pulse brevemente el botón (\*)

### ***Revise el Contador***

1. Mantenga pulsado el botón del icono de presión preestablecida de **20kg** junto con el botón (\*) al mismo tiempo.
2. Verá el contador en la pantalla. El registro máximo es de 9999.
3. Para salir del modo de verificación de registro, pulse brevemente el botón (\*)

### ***Borrar el registro***

1. Mantenga pulsado el botón del icono de presión preestablecida de **30kg** junto con el botón (\*) al mismo tiempo.
2. La pantalla muestra el número **00 00**.
3. Para guardar los cambios pulse el botón (\*).

## **Disco de Prensado Extraíble**

Seste tamper se adapta a los diámetros de 51 a 58,3 mm, incluidas las VST. Todos los tipos de portafiltros, todas las marcas.

- Mantenga pulsado (\*) para entrar en el modo de limpieza – El Tamper baja
- Para desmontar el disco de prensado, gire en el sentido contrario al de las agujas del reloj, y en el sentido de las agujas del reloj para instalar un nuevo disco de prensado
- Mantenga pulsado (\*) para entrar en el modo de limpieza – Tamper vuelve a su posición de trabajo

---

## **Encendio/Apagado de luz de LED**

Mantenga pulsado el botón de ajuste de la presión **P** de disminución (↓) junto con el botón (\*) al mismo tiempo (SE ILUMINA DE ROJO). SI SE VUELVE A PULSAR DE IGUAL FORMA (SE ILUMINA DE BLANCO). Y si se vuelve a pulsar ambos no hay luz. Para volver a tener luz se vuelven a pulsar ambos

## **Bloqueo / Desbloqueo de Pantalla**

- **Bloqueo:** Presionar a la vez botón de 10Kg y de 20 Kg y soltar. La pantalla se quedará bloqueada. Esto es INTERESANTE para lugares donde se prefiere el personal no cambie los parámetros.
- **Desbloqueo:** Presionar de nuevo a la vez los botones de 10 Kg y 20 Kg.